


Aktualizacja oprogramowania hafciarek MC400E, MC500E, MC550E

Aktualizacja **dodaje obsługę tamborka SQ10b** do menu maszyny oraz poprawki drobnych błędów.

Konieczniew dobierz odpowiednią aktualizację do obecnie posiadanej wersji oprogramowania maszyny.

Włącz maszynę - w prawym dolnym rogu odczytaj numer obecnej wersji.

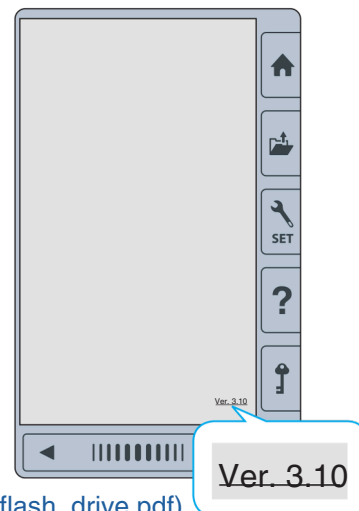

1. Przygotowanie

Przed rozpoczęciem aktualizacji zapoznaj się z tą instrukcją.

Do aktualizacji urządzenia potrzebny będzie czysty, sformatowany pendrive USB.

(żeby zapoznać się z procedurą formatowania, kliknij poniższy link:


https://www7.janome.co.jp/global/wp-content/uploads/soft-app/how_to_format_the_USB_flash_drive.pdf)

Pobierz odpowiednią paczkę plików aktualizacyjnych ze strony Janome.

Otwórz lokalizację, w której zapisana została paczka plików "Update864...".

Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, wybierz "Wyodrębnij wszystkie" i zatwierdź.

W nowym oknie pojawi się folder "MachineUpdate" - otwórz go.

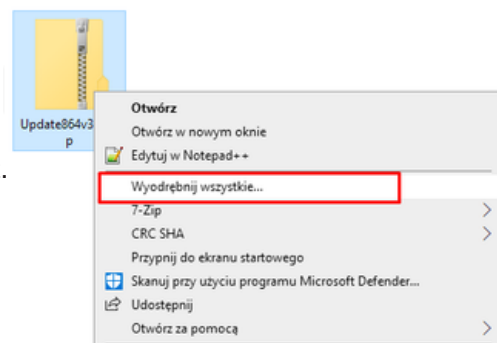

Dodatkowe informacje:

- Upewnij się, że Twoja hafciarka wykrywa podłączone urządzenie USB.
- Zalecane jest stosowanie pendrive w standardzie USB 2.0 lub nowszych.

2. Pendrive USB


Podłącz pendrive do gniazda USB w komputerze.

3. Przygotowanie pendrive USB

Uruchom "864UpdateTool".

W punkcie 3. wskaż Twój pendrive, a następnie kliknij przycisk COPY.


Poczekaj aż pliki aktualizacji zostanie wgrana na pendrive.

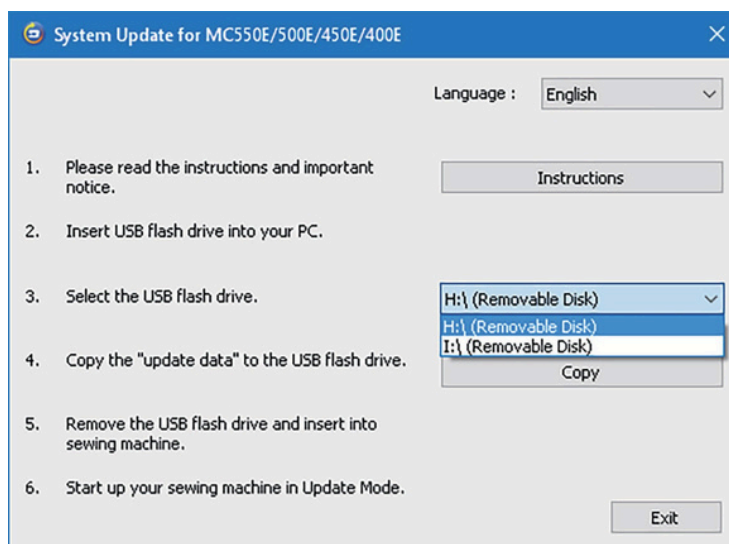


4. Odłącz bezpiecznie pendrive USB

1. Po skończeniu kopiowania odłącz pendrive USB od komputera.

Kliknij ikonkę pendrive na pasku zadań.

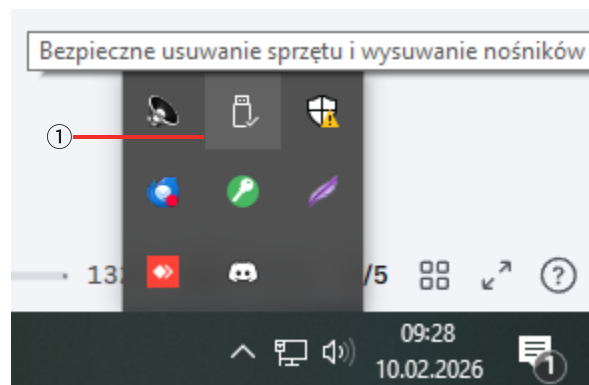


2. Wskaż Twój pendrive do odłączenia od komputera.

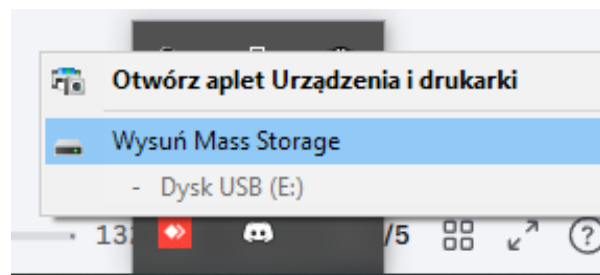

3. Gdy zobaczysz komunikat:

"Sprzęt może być bezpiecznie usunięty" - odłącz pendrive.

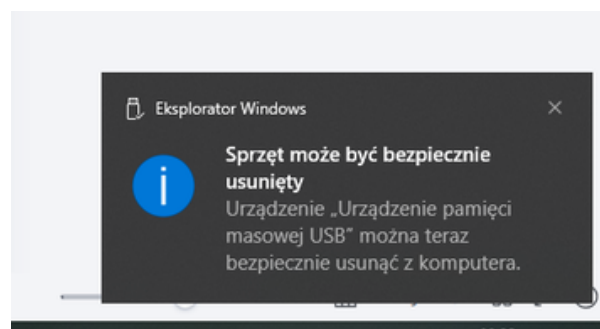


*** Jeśli pojawi się komunikat o błędzie:
zamknij wszystkie aplikacje i pliki, a następnie powtórz kroki 1-2-3.

5. Aktualizacja hafciarki

- (1) **Wyłącz** zasilanie maszyny. (OFF)
- (2) Podłącz nośnik USB, zawierający dane aktualizacyjne
- (3) **Naciśnij i przytrzymaj** przyciski: **START/STOP** i **OBCINANIE NICI** jednocześnie.
Trzymając przyciski włącz maszynę (ON), trzymaj przyciski około 3 sekundy aż ekran zmieni kolor na żółty.

- ① Przycisk Start/stop
- ② Przycisk obcinania nici

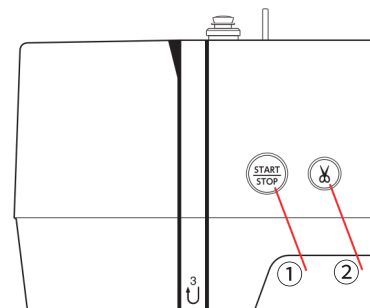


- (4) Na górze ekranu pojawi się kolorowy pasek - aktualizacja rozpoczęła się. W miarę postępu pasek będzie stopniowo przesuwając się w dół. Czekać aż aktualizacja wgra się do maszyny.

* *Jeśli kolorowy pasek nie pojawia się - sprawdź rozwiązywanie problemów na ostatniej stronie*

Ważne:


- **Nie wyłączaj maszyny** w trakcie aktualizacji
- **Nie odłączaj pendrive** z gniazda USB w trakcie aktualizacji

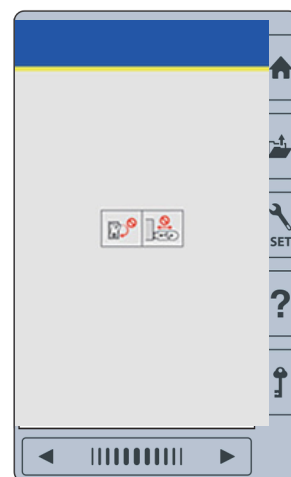

- (5) Po zakończeniu maszyna wyświetli "FINISH" na niebieskim ekranie.

- (6) Teraz **wyłącz zasilanie** maszyny (OFF)
- (7) Odłącz pendrive z gniazda USB.
- (8) Możesz ponownie włączyć normalnie maszynę (ON).


Pierwsze uruchomienie potrwa nieco dłużej, niż standardowo.

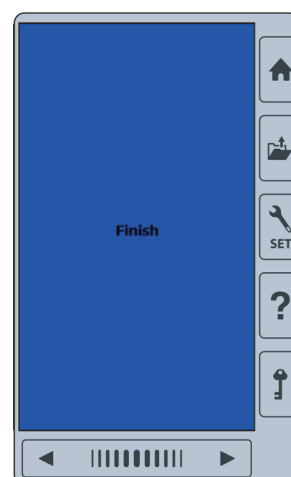

- (9) Teraz podczas uruchamiania zobaczysz zmieniony numer wersji oprogramowania.

Przykładowo:

- dla oprogramowania 2.0 numer zmienił się na 3.20.
- dla oprogramowania 1.10 USB-B zmienił się na 1.20 USB-B
- dla oprogramowania 1.100 USB-D zmienił się na 1.200 USB-D

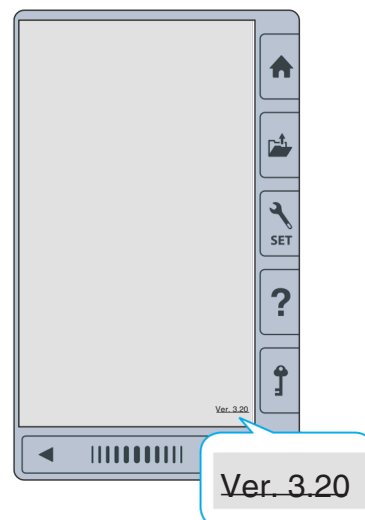

6. Usunięcie plików z pendrive


Jeśli aktualizacja zakończyła się poprawnie, pliki nie są już potrzebne. Możesz wyciągnąć pendrive i usunąć pliki z komputera.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli aktualizacja maszyny nie powiodła się, sprawdź następujące kwestie.

a. Na ekranie pojawia się ikonka symbolizująca pendrive


- (1) Urządzenie nie mogło rozpocząć aktualizacji systemu, ponieważ nie wykryło dysku flash USB. Wymień pendrive na inny i powtórz procedurę od punktu 1.
- (2) Upewnij się, że dysk flash USB jest prawidłowo włożony do portu USB komputera. W przeciwnym wypadku urządzenie nie rozpozna dysku flash USB.

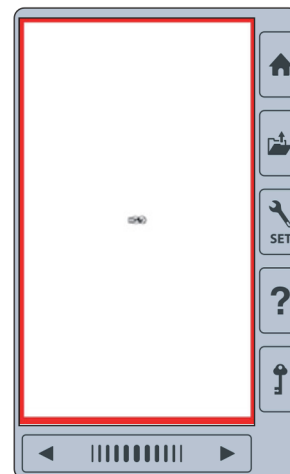

b. Ekran pozostaje czerwony lub żółty


Jeśli natrafiasz na taki problem, powtórz całą procedurę od punktu 1.

- Upewnij się, że pendrive jest prawidłowo włożony do urządzenia.
- Upewnij się, że nie wyłączyłeś zasilania ani nie odłączyłeś urządzenia USB w trakcie wgrывania aktualizacji.
- Upewnij się, że pliki aktualizacji zostały prawidłowo skopiowane na dysk flash USB, postępując zgodnie z poniższą procedurą:

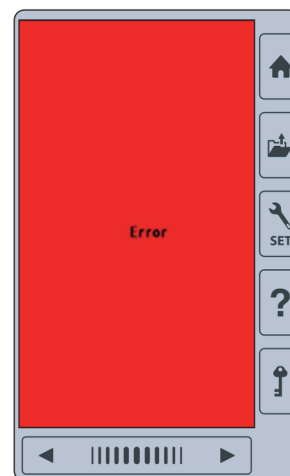



1. Otwórz wypakowany folder „Update864v320” na swoim komputerze.

Otwórz folder „MachineUpdate -> PROG” za pomocą Eksploratora.

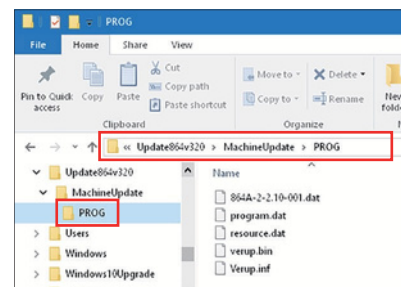

2. Otwórz pendrive'a za pomocą Eksploratora.

3. Sprawdź i upewnij się, że zawartość obu folderów jest taka sama, łącznie z rozmiarami plików.

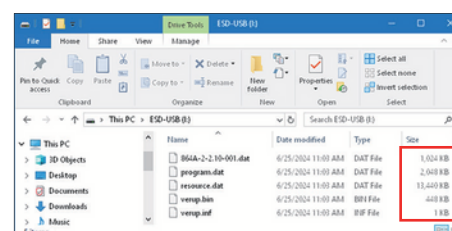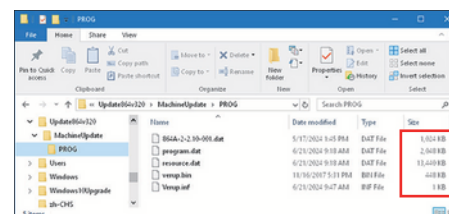

(1) Wyłącz zasilanie urządzenia.

Odłącz pendrive z gniazda USB.

(2) Włącz urządzenie wyłącznikiem zasilania i sprawdź wynik. (Nie naciskaj żadnych przycisków podczas włączania.)

Jeśli urządzenie uruchamia się od ekranu standardowego, oznacza to, że program aktualizacji nie został pomyślnie przeniesiony na nośnik USB. Powtórz procedurę od punktu 1. Prawidłowo podłącz nośnik USB. Przygotuj kolejny nośnik USB i powtórz procedurę od punktu 1.

- Jeśli na ekranie LCD pojawi się ikona nośnika USB, oznacza to, że aktualizacja urządzenia nie została ukończona.

c. Ekran LCD pozostaje czarny

Jeśli ekran LCD Twojego urządzenia pozostaje czarny przez ponad 1 minutę po włączeniu zasilania, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym dealerem.